ZEPHIR®

Balance électronique pour valise

catégorie: ZHS700

MODE D'EMPLOI

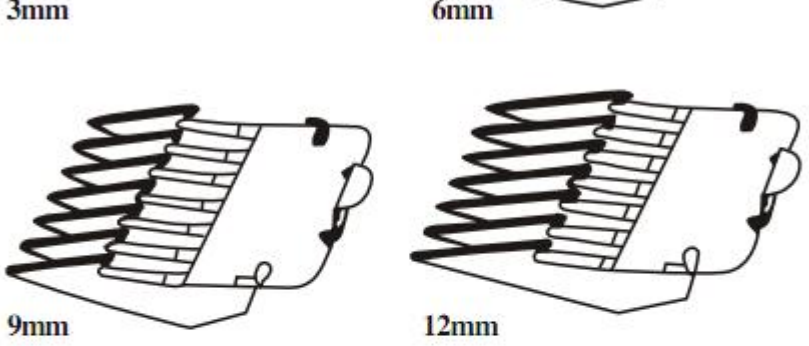

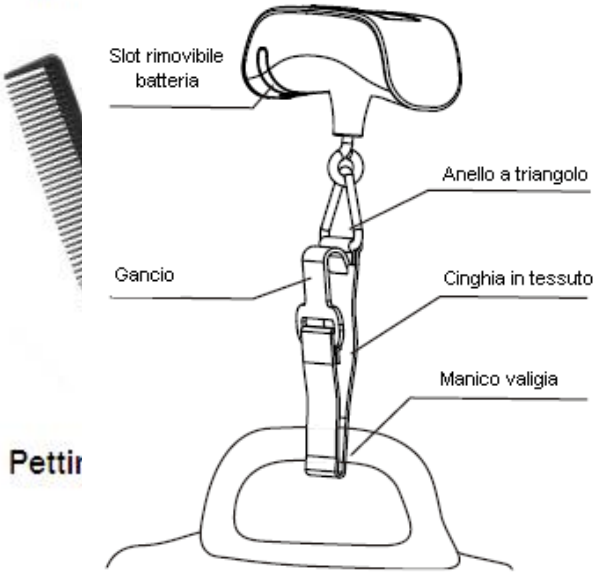

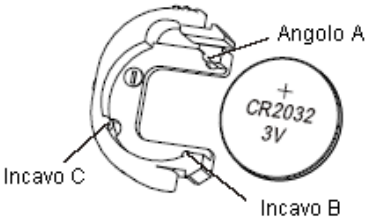

VANO BATTERIA

Pettin

Fente batterie amovible
Anneau dans un triangle
Sangle textile
Poignée pour la valise
Notch A - B - C

Caractéristiques Techniques

1. Afficher température
2. Ajouter à zéro
3. Affichage numérique LCD 0.44 "(11.3mm)
4. Indicateur de batterie déchargée / surcharge
5. Capacité: 50kg / 110lb
6. Graduation: 50g / 0,1lb
7. Alimentation: CR2032 Batterie 1x3V

Boutons

⏻ Z/T	Interrupteur marche / arrêt (appuyer 2 secondes pour éteindre)
UNIT	Conversion de l'unité de mesure du poids et de la température

COMMENT PESER

1. Attacher la sangle en tissu autour de la poignée de la valise, et fixer le crochet de la courroie à la bague dans un triangle.
2 . Appuyez sur ⏻ Z/T pour allumer la balance avant la pesée (s'assurer qu'il n'est pas soumis à un stress)
3. Lorsque l'affichage numérique indique "ZERO", appuyer dessus pour sélectionner l'unité de mesure.
4. Pour peser à nouveau: Appuyer sur Z / T pour remettre l'écran LCD à zéro.
5. Soulever doucement la charge, en s'assurant qu'il est sûr et en position horizontale. Attendre que la lecture du poids se fasse et que la valeur se stabilise. Une fois que vous avez terminé la lecture, l'écran affichera le poids de la valise et il clignotera 3 fois, puis se bloquera. L'affichage des résultats dure 2 minutes, puis s'éteint automatiquement.
6. Lorsque le poids est sur l'écran, appuyer sur Z / T pour remettre la valeur à zéro et commencer une nouvelle lecture. La balance s'éteindra automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant plus d'une minute.

ALIMENTATION

La balance est alimentée par une batterie au lithium 3V (CR2032). Lorsque la balance est utilisée pour la première fois, retirer le couvercle du compartiment de la batterie et retirer la pellicule isolante à l'intérieur.

REMPLACEMENT DE LA PILE

L'écran LCD affiche "LO" lorsque la batterie est presque vide. Dans ce cas, la remplacer de la manière décrite ci-dessous:

1. Maintenir la balance avec une seule main. Avec le pouce et l'index de l'autre main appuyer et maintenir les fils du compartiment de la batterie. Retirer le gant de la balance.
2. Appuyer sur l'angle A vers l'extérieur pour retirer la batterie utilisée.
3. Afin d'insérer une nouvelle pile, la glisser dans les deux fentes B et C. Appuyer jusqu'à ce que la batterie ait rejoint une touche finale à l'angle A. S'assurer de toujours respecter la polarité.
4. Remettre le couvercle en place.

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

1. Appuyer sur ⏻ Z/T faire pencher la balance, attendre que l'écran LCD affiche le mot ZERO. Appuyer dessus pour afficher la température (en degrés Celsius ou Fahrenheit). Appuyer à nouveau pour revenir à la lecture du poids.
2. Pour passerà la lecture de la température pendant quelques secondes, l'écran affiche "---". Cela signifie que la balance effectue le contrôle de la bonne manière. La température s'affiche après quelques secondes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1 . Nettoyer la balance avec un chiffon doux et humide. Ne pas plonger dans l'eau directement. Ne pas utiliser n'importe quel type de nettoyant abrasif et / ou chimique.
2 . Ne pas trop forcer sur l'anneau. Empecher l'anneau d'entrer en contact avec des objets tranchants.
3 . Ne pas allumer et éteindre trop de fois de suite afin de ne pas consommer excessivement la batterie.
4 . Ne pas utiliser dans des environnements où il ya des champs électromagnétiques.
5 . Empêcher les enfants de jouer avec l'appareil.

PRÉCAUTIONS

Les piles ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur telles que les incendies, le soleil ou à des sources similaires.

Retirer les piles si elles commencent à surchauffer ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
- Les piles doivent être installées correctement dans le compartiment de la batterie.
- Jeter les batteries conformément aux réglementations nationales et ci-dessous.
- En cas de perte de liquide de la batterie, retirer toutes les piles, en évitant tout contact entre le liquide et la peau ou les vêtements. En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement. Avant d'insérer de nouvelles piles, nettoyer soigneusement le compartiment à piles avec une serviette en papier humide ou suivre les recommandations du fabricant de batteries pour le nettoyage.

ATTENTION Danger d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Utiliser uniquement des batteries conformes et les remplacer par des batteries de la même taille et type.
Une mauvaise utilisation des piles peut entraîner une fuite, une surchauffe ou une explosion. Ce liquide est corrosif et peut être toxique. Il peut causer des brûlures chimiques sur la peau et les yeux et il est nocif de l'ingérer.
Pour réduire le risque de blessures:
Gardez les piles hors de la portée des enfants.
Ne pas chauffer, ouvrir, percer, mutiler ou jeter les piles dans le feu.
Ne pas mélanger des piles ou des batteries anciennes avec de nouvelles piles différentes.
Ne pas permettre à des objets métalliques d'entrer en contact avec les piles. Risque de surchauffe et de brûlures.

Même les batteries consumées doivent être éliminées conformément aux normes en vigueur, dans un centre de récolté autorisé, ou bien déposées dans les conteneurs appropriés chez les points de vente. Les batteries doivent être enlevées de l'appareil avant de les jeter. Ne pas jeter les batteries consumées ou endommagées dans les déchets domestiques pour ne pas endommager l'environnement.

Les batteries ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur comme le feu, le soleil ou des sources similaires. Enlever les batteries si elles chauffent ou bien si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
-Les batteries doivent être installées correctement dans leur compartiment;
- quand les batteries sont enlevées pour être jetées, le faire selon les normes en vigueur en ce qui concerne les déchets électroniques.
- En cas de perte de liquide de la batterie, enlever toutes les batteries en évitant que le liquide qui sort entre en contact avec la peau ou les habits. Si le liquide de la batterie entre en contact avec la peau ou les habits, laver la peau immédiatement. Avant d'insérer de nouvelles batteries, nettoyer soigneusement le compatiment des batteries avec un chiffon de papier ou suivre les recommandations du constructeur des batteries pour le nettoyage.

- Attention: Danger d'explosion si la batterie est remplacée par un type non conforme. Utiliser et remplacer uniquement avec le même type de batteries et de la même dimension.

Une utilisation incorrecte des batteries peut causer des pertes de liquides, des surchauffe ou des explosions. Ce liquide est corrosif et peut être toxique. Il peut causer des brûlures à la peau et aux yeux et il est nocif de l'ingérer.
Pour réduire le risque d'accident:

- Garder les batteries hors de la portée des enfants
- Ne pas surchauffer, ouvrir, trouer ou jeter les batteries dans le feu
- Ne pas mélanger les vieilles batteries avec les nouvelles ou avec des batteries d'un type différent
- Ne pas permettre à des objets métalliques d'entrer en contact avec les terminaux de la batteries car ils peuvent causer une surchauffe et donc des brûlures.

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen

über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importè par Westim S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma,Italia
Tél: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Produitte en Chine